



Product and Accessory User Guide



Overview

What's in the Box

Specifications

Video Keypad Setup





Additional Resources

Troubleshooting

Overview


What's in the Box: VKP1-MYQ MC | VKP1-LM MC MYQ-K40TXXW | MYQ-K40TCXW

Hardware Bag:

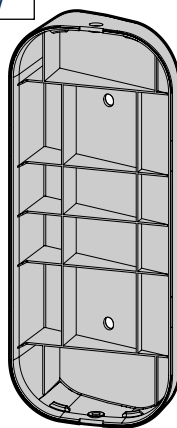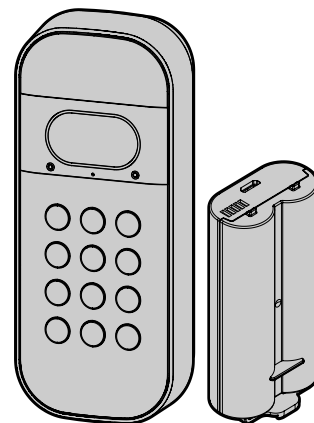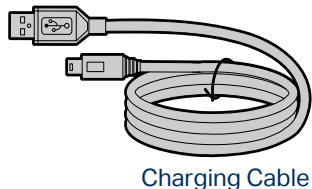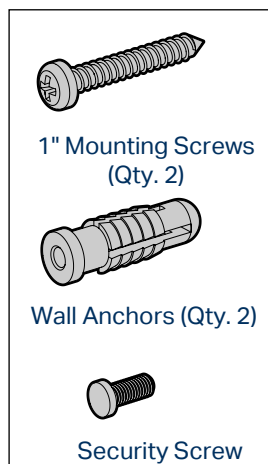

20° Mounting Bracket
Model: VKP1-MYQ

OR

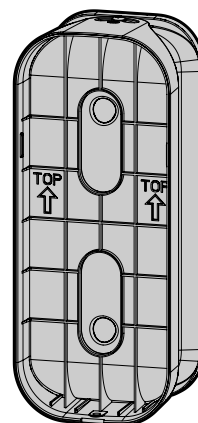

Swivel Mounting Bracket
Model: VKP1-LM

Recommended Tools:



Tape
Measure



Phillips
Screwdriver



Pencil



Drill with
1/4" Masonry Bit
(Optional)

Optional Accessories:


VKP1-MYQ-BT1

MYQ-KH1VXXW


VKP1-MYQ-20DEG

VKP1-MYQ-0DEG


MYQ-BB4BXXB1




Rechargeable Battery
+ Charging Cable

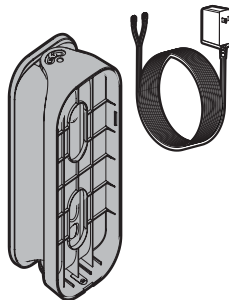

Power Adapter Kit

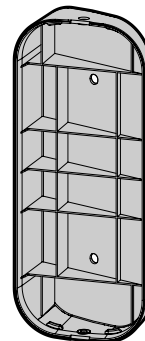

20° Mount
+ Hardware Bag

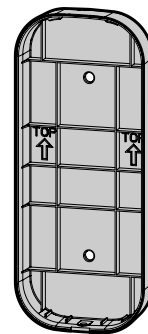

0° Mount
+ Hardware Bag



Overview

What's in the Box

Specifications

Video Keypad Setup


Additional Resources

Troubleshooting

Overview

Specifications

For use with residential garage door openers manufactured after January 1, 1993. Make sure your garage door opener has a working light bulb because it is a programming indicator.

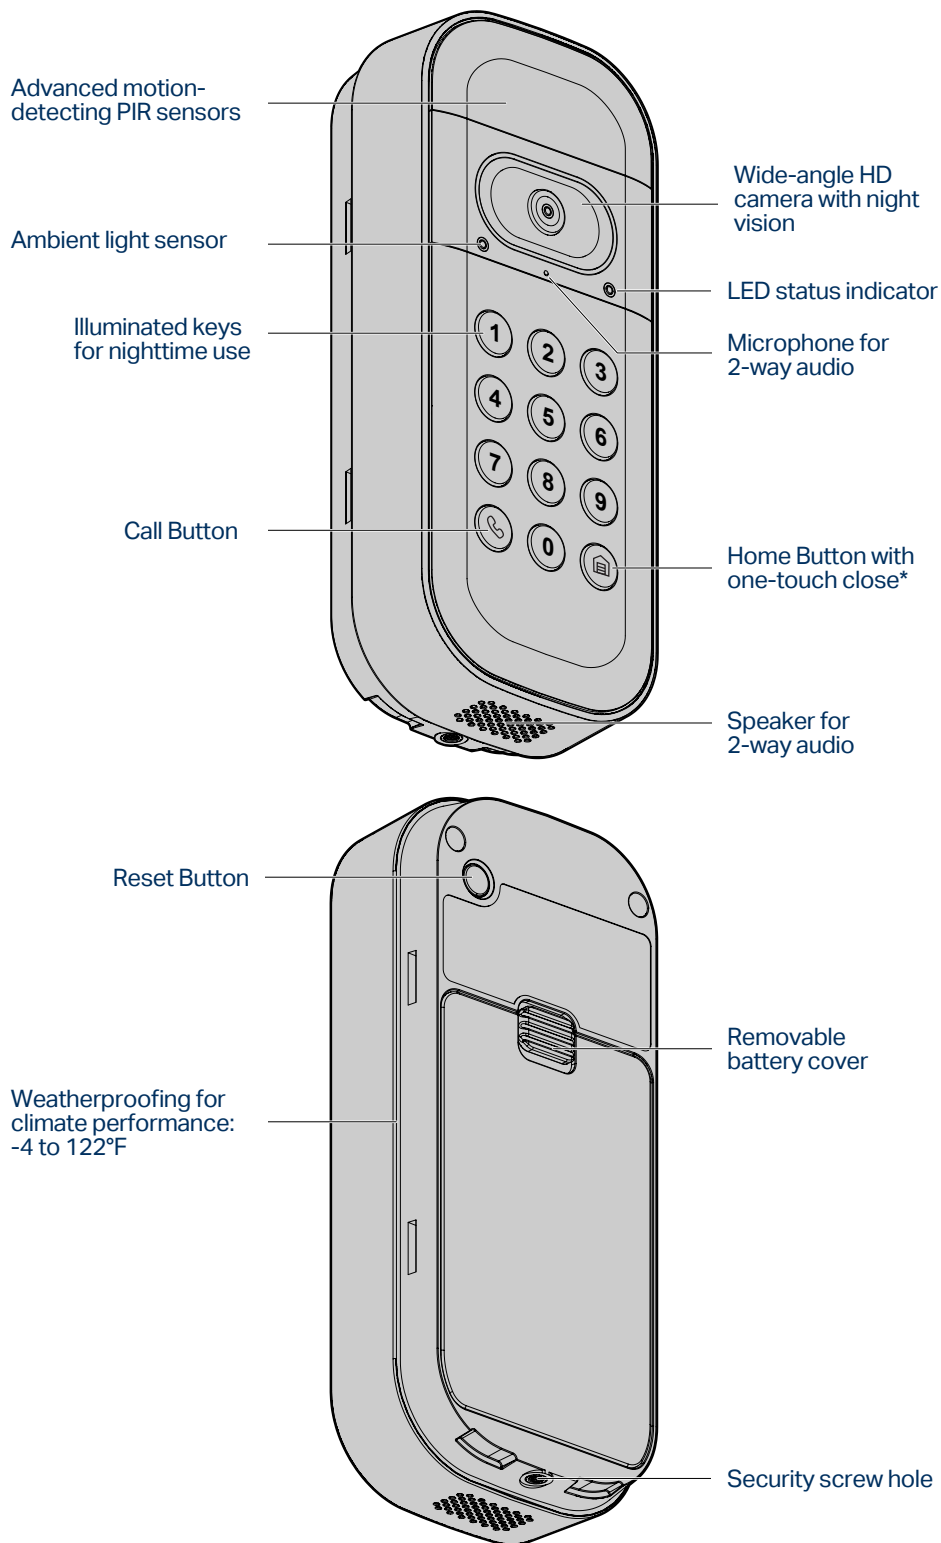

*One-touch close requires a garage door opener with a yellow learn button; else, use PIN to close.



Overview

Video Keypad Setup

- Charge the Battery
- Download the myQ App
- Get Connected
- Install Mounting Bracket
- Secure to Mounting Bracket
- Using Your Video Keypad

Additional Resources

Troubleshooting


Video Keypad Setup

Charge the Battery

Detach the back cover of your Video Keypad, remove the battery by pushing the battery's bottom tab up, and remove the protective cover.

Plug the battery into a USB power source using the cable provided. Please fully charge the battery before setting up your Video Keypad. The battery is fully charged when the LED light on the battery changes from red to green.

NOTE: Charging your battery can take up to 10 hours.

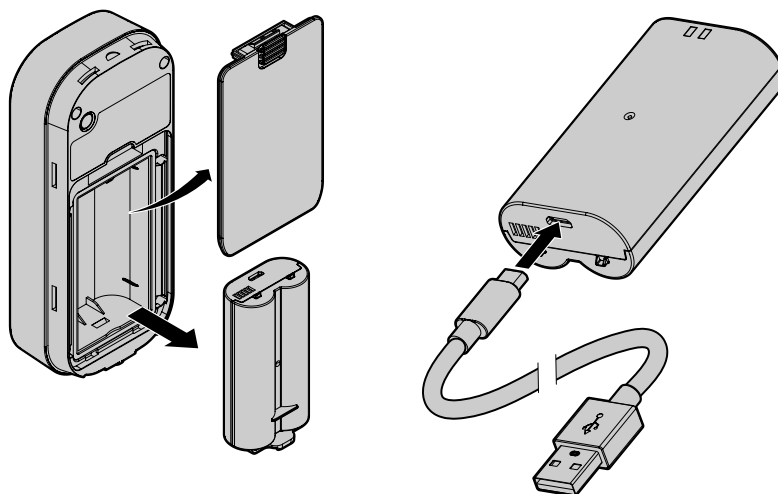

Re-insert the battery and attach the back cover. The cover will click into place once secure. Your device will begin to power on and the Video Keypad's LED indicator will cycle through multiple colors during the reboot sequence before flashing blue. It is now ready to be connected with the myQ mobile app.

Download the myQ App

The myQ app will guide you through setting up your Video Keypad. Have your Wi-Fi password available before proceeding.

Use any of the methods below to download the myQ app on your smartphone:

- Scan the second QR code on the packaging insert
- Search for "myQ" in your phone's app store
- Visit myQ.com/app on your phone's browser

Get Connected

Stay near your installed garage door opener. Do not mount the keypad until a later step.

- In the myQ app, select the  gear icon from the home screen and select devices, then click the  plus sign in the upper right corner.
- When prompted, select **'Set up your device' > 'Select accessory' > 'Add accessory' > 'Video Keypad'**.
- Once app setup is complete, verify your keypad can control the garage door by entering your PIN followed by the  Home Button and confirming that the door has moved.



Overview

Video Keypad Setup

- Charge the Battery
- Download the myQ App
- Get Connected
- Install Mounting Bracket
- Secure to Mounting Bracket
- Using Your Video Keypad

Additional Resources

Troubleshooting


Video Keypad Setup

Install Mounting Bracket

Select a location to mount your Video Keypad at a minimum height of 5 feet (1.53m), out of reach of small children. When selecting a mounting location, consider the visual you want the camera to capture and the convenience of its placement:


- Are there any other entry points to my home I want to view?
- Is there a direction down the street I would prefer to see?
- Is the keypad installed in a location that is convenient to access?

Use the included mounting bracket as a template to mark the position of the bracket's mounting holes with a pen or pencil. Please note, the location of the holes may differ from your existing keypad (if applicable).

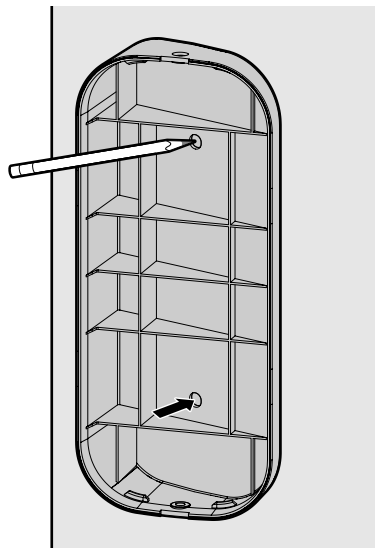

If installing your Video Keypad on stucco, brick, or concrete:

Drill holes in your wall with a 1/4" masonry bit, then insert the included wall anchors by pushing them into place or lightly tapping with a hammer. If installing on wood or vinyl siding the wall anchors are not needed, and you can skip this step.

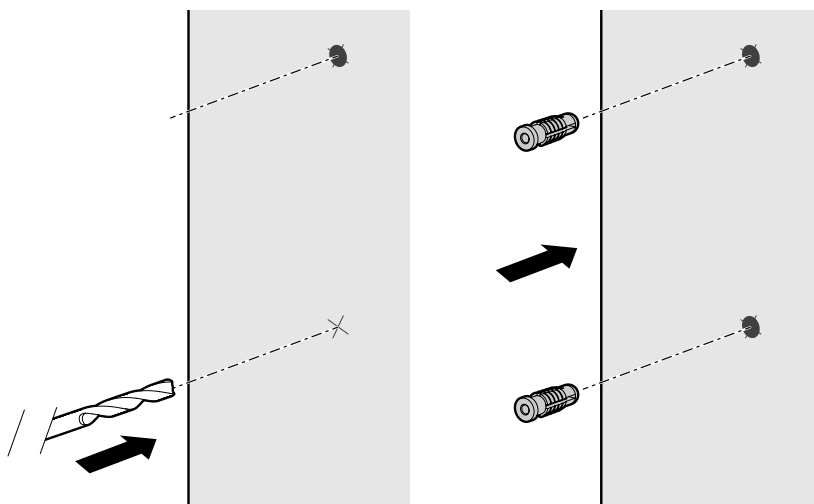

Overview

Video Keypad Setup

- Charge the Battery
- Download the myQ App
- Get Connected
- Install Mounting Bracket
- Secure to Mounting Bracket
- Using Your Video Keypad

Additional Resources


Troubleshooting

Video Keypad Setup

Install Mounting Bracket

Position the mounting bracket so that the Video Keypad is at your preferred orientation. If using the 20° mount, the bracket can be flipped to adjust the angle depending on your surroundings. We recommend positioning the keypad to be angled toward your driveway.


Using the two Mounting Screws and a Phillips screwdriver, secure the bracket by driving the screws into the wall (or anchors, if installed) through the mounting holes until flush with the bracket.

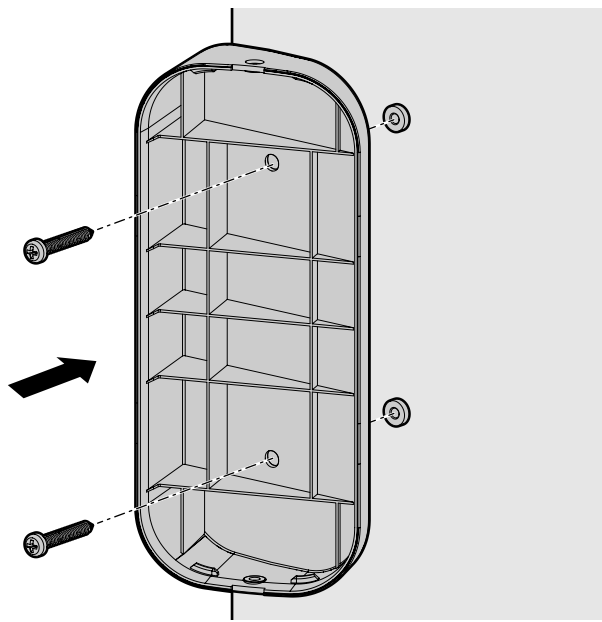

Secure to Mounting Bracket

If using the 20° or 0° mounting bracket, slide the top of the Video Keypad into the ridges at the top of the bracket, then push the bottom of the keypad into the bracket.

If using the swivel mount, push the Video Keypad directly into the mount to snap it into place with the ridges on the sides of the bracket.

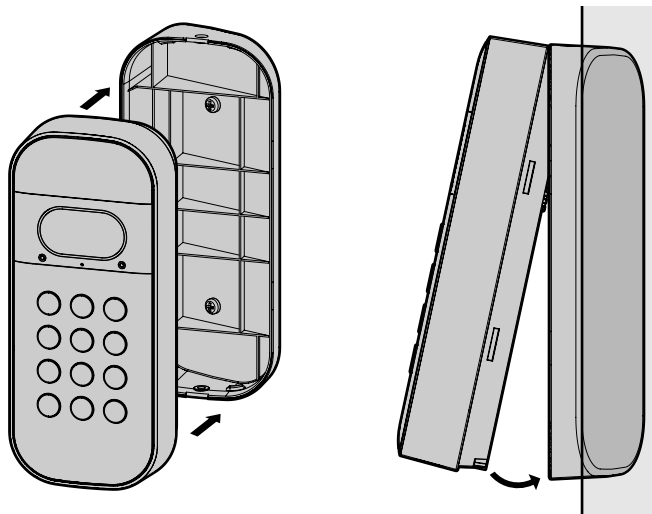

NOTE: To remove the Video Keypad from any of the mounting brackets, firmly grasp the device from the bottom, then pull out and up.



Overview

Video Keypad Setup

- Charge the Battery
- Download the myQ App
- Get Connected
- Install Mounting Bracket
- Secure to Mounting Bracket
- Using Your Video Keypad

Additional Resources


Troubleshooting



Video Keypad Setup

Secure to Mounting Bracket

Once your Video Keypad is attached to the mounting bracket, tighten the included short security screw into the bottom of your device to secure it into place.

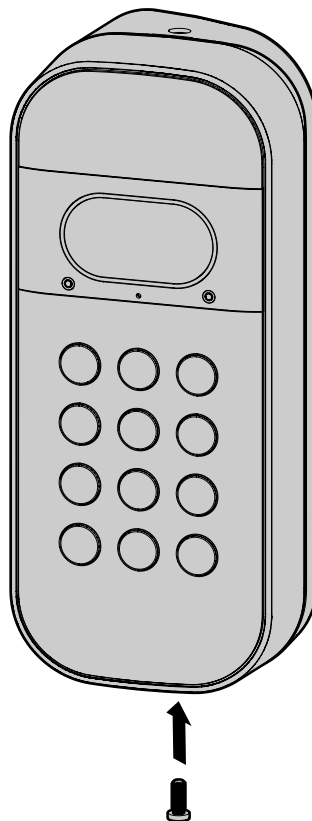

DO NOT USE any screw other than the included short security screw to secure your Video Keypad. Using the wrong screw could damage the device.

Using Your Video Keypad

- To open your garage, enter an assigned PIN, then press the Home Button 
- For one-touch close* when your garage is open, press the Home Button 
- To create an alert in the myQ app and see video in real time, press the Call Button 

Access more features with the myQ app

- Assign up to 16 unique PIN codes for family, friends and guests to open the garage door
- Live stream HD video 24/7 with night vision and 2-way audio
- Customize notifications and settings

*One-touch close requires a garage door opener with a yellow learn button; else, use PIN to close.

Overview

Video Keypad Setup

Additional Resources

Contact Us

One Year Limited Warranty

Troubleshooting

Additional Resources

Contact Us

For additional information or assistance, please visit:

support.chamberlaingroup.com

Or give us a call:

+1 (800) 528-5880

One Year Limited Warranty

The Chamberlain Group LLC ("Seller") warrants to the first consumer purchaser of this product that it is free from defect in materials and/or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

Because Seller cannot control the quality of products sold by unauthorized sellers, this limited warranty applies only to Products that were purchased from Seller or an authorized reseller in the United States or Canada, unless otherwise prohibited by law. Seller reserves the right to reject warranty claims from purchasers for Products purchased from unauthorized sellers, including unauthorized Internet sites.

Please refer to the label on the battery to properly recycle and dispose of the battery.




Troubleshooting

Reset Wi-Fi

To clear existing Wi-Fi settings and connect to a new network, press and hold the Reset Button for 10 or more seconds before releasing. The LED will become solid blue before slowly blinking blue. Once the LED is blinking blue, open myQ and follow the in-app instructions to connect to a new network.

Factory Reset

To reset the device and clear all settings, reset the Wi-Fi following the instructions above. Once the LED is blinking blue, press and hold the Reset Button again for an additional 10 or more seconds before releasing. The LED will become solid magenta before transitioning to the device boot sequence.

LED Color		What It Means
	Solid White	Device online and recording
	Slow Blinking White	Call Button pressed
	Solid Blue	Bluetooth connected
		Reset Button pressed to clear Wi-Fi (first press)
	Slow Blinking Blue	Bluetooth discovery mode
	Solid Green	User viewing the live stream
	Slow Blinking Green	Device connected to Wi-Fi and is connecting to the Video Cloud
	Fast Blinking Green	Valid PIN entered and Home Button pressed
		Home Button pressed (one-touch close)
	Fast Blinking Red	Invalid PIN entered and Home Button pressed (PIN failed)
	Solid Magenta	Reset Button pressed to factory reset the device and clear all settings (second press)
	Slow Blinking Magenta	Firmware update in progress
	Flash of Amber	Numerical button pressed when keypad is in Low Power Mode (remaining battery capacity 5% or less); charge and replace your battery
	Alternating: Blue → Green	Device has Wi-Fi credentials, connecting to network
	Alternating: Magenta → Amber → Blue → Green	Device reboot in progress

Overview

Video Keypad Setup

Additional Resources

Troubleshooting

WARNING

To prevent possible **SERIOUS INJURY** or **DEATH** from a moving gate or garage door:

- Install Keyless Entry Control within sight of garage door, out of reach of small children at a minimum height of 5 feet (1.53m) above floors, landings, steps or any other adjacent walking surface, and away from ALL moving parts of door.
- ALWAYS keep remote controls out of reach of children. NEVER permit children to operate or play with remote controls.
- Activate gate or door ONLY when it can be seen clearly, is properly adjusted, and there are no obstructions to door travel.
- ALWAYS keep gate or garage door in sight until completely closed. NEVER permit anyone to cross path of moving gate or door.



WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

NOTICE: This device complies with Part 15 of the FCC rules and Industry Canada's license exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device must be installed to ensure a minimum 20 cm (8 in.) distance is maintained between users/bystanders and device.

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules and Industry Canada ICES standard. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

myQ® and the myQ logo are registered trademarks of The Chamberlain Group LLC. Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. All other trademarks and trade names are those of their respective owners and any use of such marks by The Chamberlain Group is under license. Patented and patents pending. See ChamberlainGroup.com/patents.

© 2026 myQ All Rights Reserved. Your opening and use constitute acceptance of, and is subject to, License Agreement and Terms of Use available at myQ.com/agreement.





**CLAVIER VIDÉO
SMART GARAGE®**

Guide de l'utilisateur

Produit et accessoire



Vue d'ensemble

Contenu de la boîte

Spécifications

Configuration du clavier vidéo


Ressources supplémentaires

Dépannage


Aperçu

Contenu de la boîte : VKP1-MYQ MC | VKP1-LM MC | VKP1-RJO MC | MYQ-K40TXXW | MYQ-K40TCXW

Sac de matériel :




Vis de montage de 1 po
(Qté 2)




Ancrages muraux (Qté 2)




Vis de sécurité

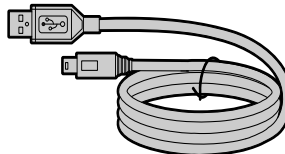

Câble de chargement

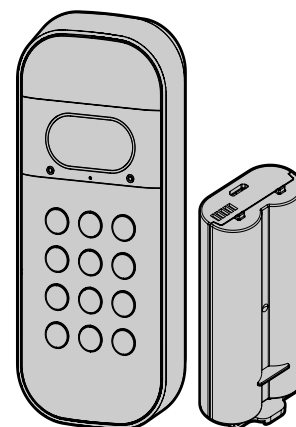


Clavier vidéo avec batterie

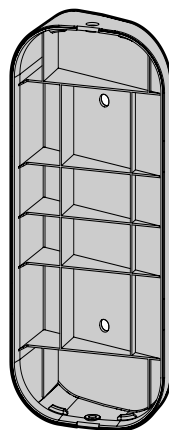

Support de montage à 20°
Modèles : VKP1-MYQ, VKP1-RJO

OU

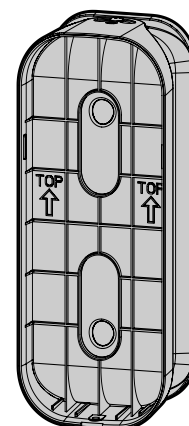

Support de montage pivotant
Modèle : VKP1-LM

Outils recommandés :




Mètre ruban



Tournevis
cruciforme



Crayon

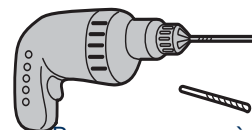

Perceuse avec mèche
de maçonnerie de
1/4 po (optionnel)

Accessoires en option :


VKP1-MYQ-BT1

VKP1-MYQ-SMW


VKP1-MYQ-20DEG

VKP1-MYQ-0DEG


MYQ-BB4BXXB1




Batterie rechargeable +
câble de chargement

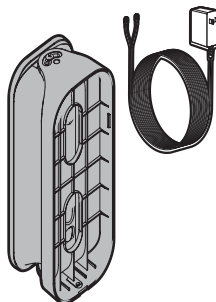

Support pivotant
+ sac de matériel

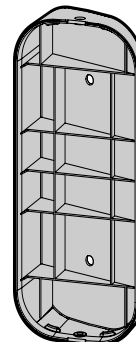

Support à 20° + sac de
matériel

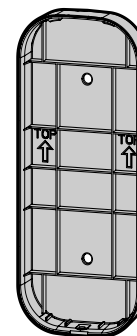

Support à 0° + sac
de matériel

Accessoires vendus séparément. Disponible à l'achat sur myQ.com.

myQ®

Vue d'ensemble

Contenu de la boîte

Spécifications

Configuration du clavier vidéo


Ressources supplémentaires

Dépannage

Aperçu

Spécifications

À utiliser avec les ouvre-portes de garage résidentiels fabriqués après le 1^{er} janvier 1993. Assurez-vous que votre ouvre-porte de garage a une lumière qui fonctionne, car elle sera un indicateur de programmation.

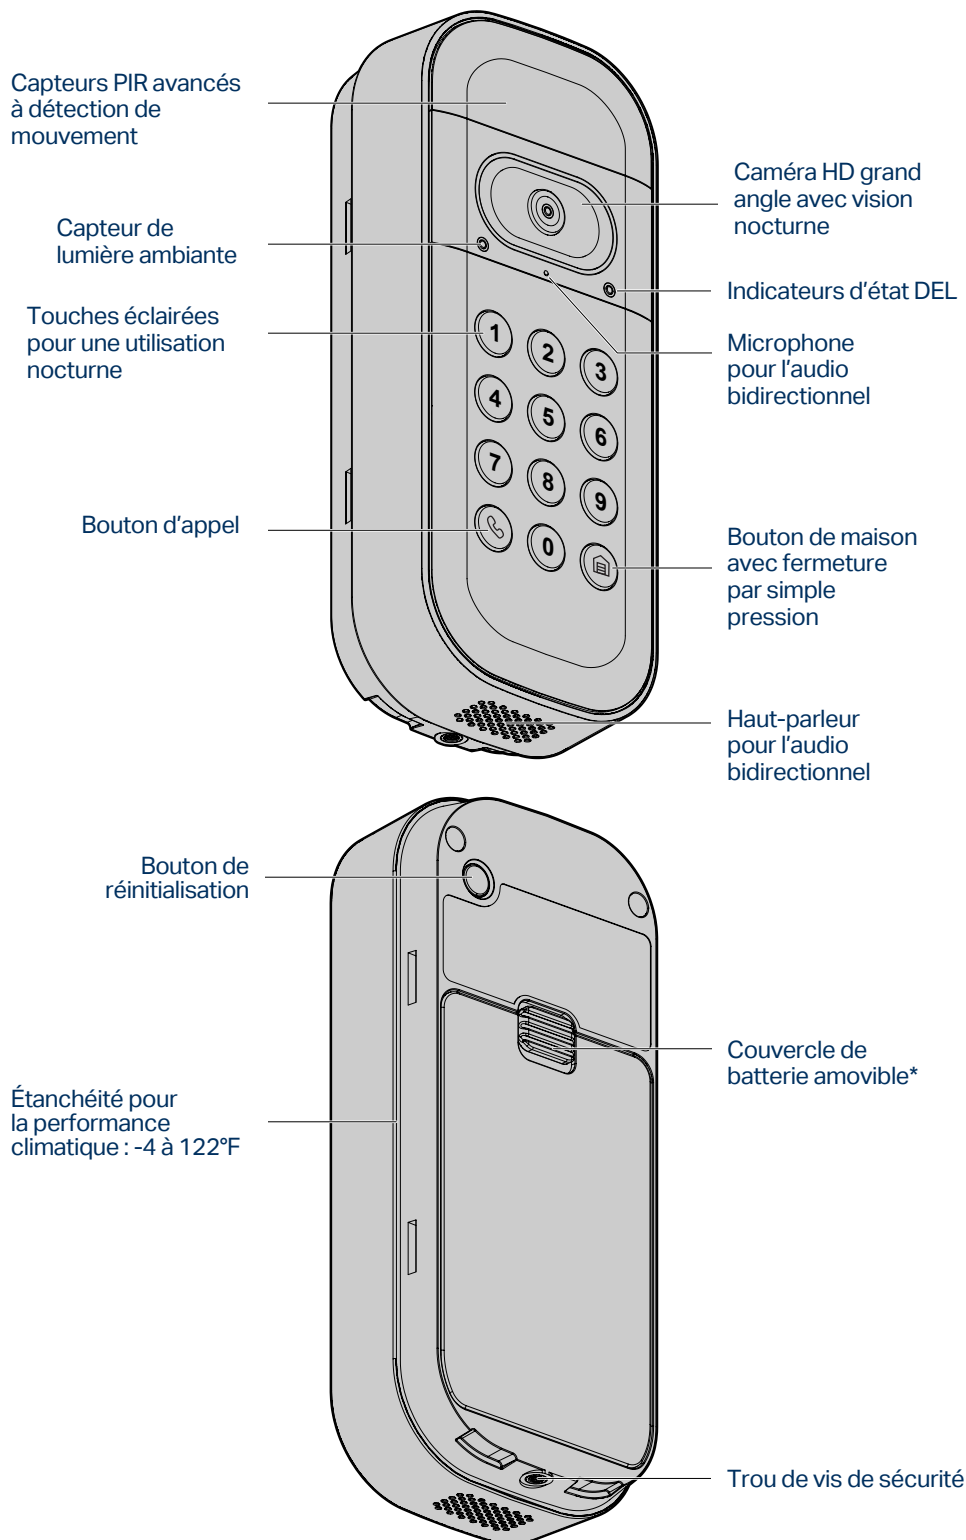

*La fermeture par touche unique nécessite un ouvre-porte de garage doté d'un bouton d'apprentissage jaune; sinon vous devez utiliser le code NIP pour la fermeture.

Aperçu

Configuration du clavier vidéo

Chargez la batterie

Téléchargez l'application myQ

Connectez-vous

Installez le support de montage

Fixation au support de montage

Utilisation du clavier vidéo

Ressources supplémentaires

Dépannage




Configuration du clavier vidéo

Chargez la batterie

Détachez le couvercle arrière de votre clavier vidéo, retirez la batterie en poussant la languette inférieure de la batterie vers le haut, et retirez le couvercle de protection.

Branchez la batterie sur une source d'alimentation USB à l'aide du câble fourni. Veuillez charger complètement la batterie avant de configurer votre clavier vidéo. La batterie est entièrement chargée lorsque le témoin lumineux de la batterie passe du rouge au vert.

REMARQUE : Le chargement de la batterie peut prendre jusqu'à 10 heures.

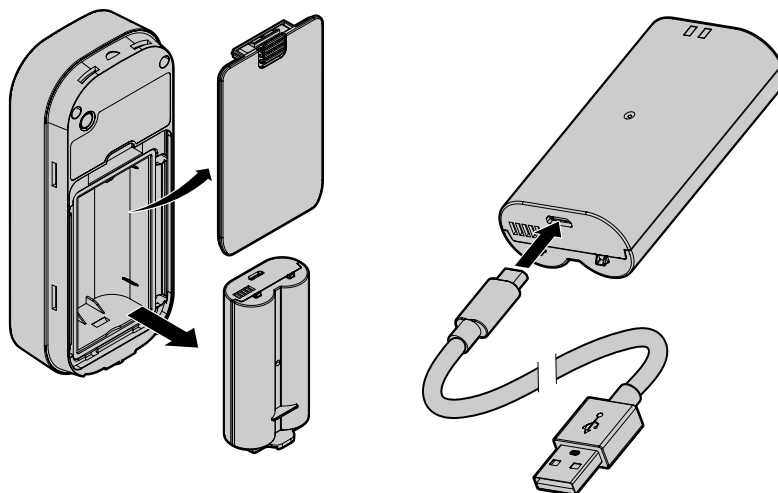

Réinsérez la batterie et fixez le couvercle arrière. Le couvercle s'enclenchera une fois en place. Votre appareil commence à s'allumer et le voyant du clavier vidéo est blanc fixe avant de clignoter en bleu. Il est maintenant prêt à être connecté à l'application mobile myQ.

Téléchargez l'application myQ

L'application myQ vous guidera dans la programmation de votre clavier vidéo. Ayez votre mot de passe Wi-Fi à portée de main avant de poursuivre.

Utilisez l'une des méthodes ci-dessous pour télécharger l'application myQ sur votre téléphone intelligent :

- En Scanner le deuxième code QR de la notice d'emballage
- En Recherche « myQ » dans la boutique d'applications de votre téléphone
- Visiter myQ.com/app sur le navigateur de votre téléphone

Ayez votre mot de passe Wi-Fi à portée de main avant de poursuivre.

Connectez-vous

Restez à proximité de l'ouvre-porte de garage installé. Ne montez pas le clavier avant une étape ultérieure.

- Dans l'application myQ, sélectionnez l'icône d'engrenage  sur l'écran d'accueil et sélectionnez « Appareils », puis cliquez sur le signe plus  dans le coin supérieur droit.
- Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez « Configurer votre appareil » > « Sélectionner un accessoire » > « Ajouter un accessoire » > « Clavier vidéo ».
- Une fois la configuration de l'application terminée, vérifiez que votre clavier peut contrôler la porte du garage en saisissant votre code  NIP puis le bouton d'accueil et en confirmant que la porte s'est déplacée.

Aperçu

Configuration du clavier vidéo

Chargez la batterie

Téléchargez l'application myQ

Connectez-vous

Installez le support de montage

Fixation au support de montage

Utilisation du clavier vidéo

Ressources supplémentaires

Dépannage


Configuration du clavier vidéo

Installez le support de montage

Choisissez un emplacement pour installer votre clavier vidéo à une hauteur minimale de 5 pi (1,53 m), hors de portée des enfants. Lorsque vous choisissez un emplacement de montage, tenez compte des images que vous souhaitez capturer et de la commodité de l'emplacement :


- Y a-t-il d'autres points d'entrée à mon domicile que je voudrais voir?
- Y a-t-il une direction dans la rue que je préférerais voir?
- Quel côté de mon domicile est le plus susceptible d'avoir une activité que j'aimerais voir?
- Le clavier est-il installé à un endroit facile d'accès?

Utilisez le support de montage fourni comme modèle pour marquer la position des trous de montage du support à l'aide d'un crayon ou d'un stylo. Veuillez noter que l'emplacement des trous peut être différent de celui de votre clavier existant (le cas échéant).

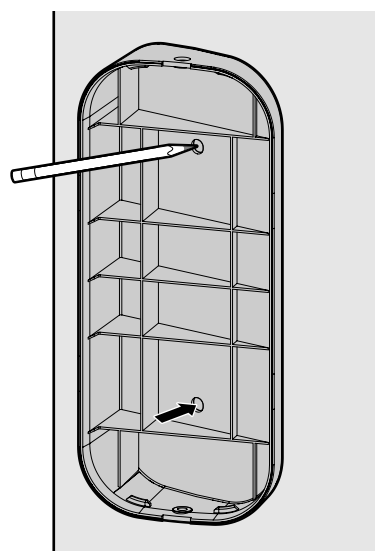

Si vous installez votre clavier vidéo sur du stuc, de la brique ou du béton :

Percez des trous dans votre mur à l'aide d'une mèche à maçonnerie de 1/4 po, puis insérez les ancrages muraux inclus en les poussant en place ou en les tapant légèrement avec un marteau. Si vous l'installez sur un revêtement en bois ou en vinyle, les ancrages muraux ne sont pas nécessaires et vous pouvez sauter cette étape.

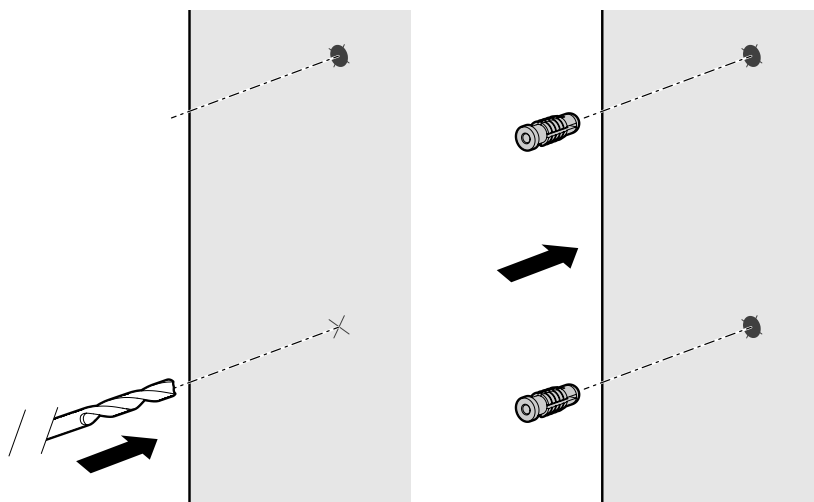

Aperçu

Configuration du clavier vidéo

Chargez la batterie

Téléchargez l'application myQ

Connectez-vous

Installez le support de montage

Fixation au support de montage

Utilisation du clavier vidéo

Ressources supplémentaires


Dépannage

Configuration du clavier vidéo

Installez le support de montage

Positionnez le support de montage de manière à ce que le clavier vidéo ait l'orientation souhaitée. Si vous utilisez le support de montage à 20 degrés, il peut être retourné pour ajuster l'angle en fonction de votre environnement. Nous vous recommandons de positionner le clavier de manière à ce qu'il soit orienté vers votre allée.


À l'aide des deux vis de montage et d'un tournevis à tête cruciforme, fixez le support en enfonçant les vis dans le mur (ou les ancrages, le cas échéant) à travers les trous de montage jusqu'à ce qu'elles affleurent le support.

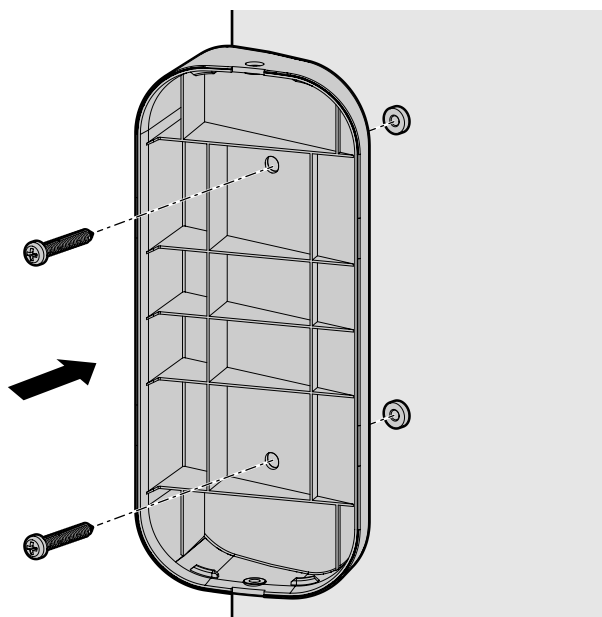

Fixation au support de montage

Si vous utilisez le support de montage à 20° ou 0°, faites glisser la partie supérieure du clavier vidéo dans les stries situées en haut du support, puis poussez la partie inférieure du clavier dans le support.

Si vous utilisez le support pivotant, poussez le clavier vidéo directement dans le support pour l'enclencher dans les rainures situées sur les côtés du support.

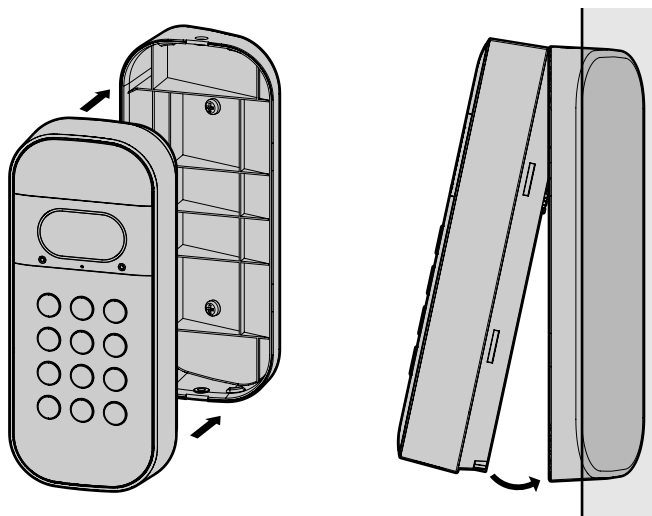

REMARQUE : Lorsque vous retirez le clavier vidéo de l'un des supports de montage, saisissez fermement l'appareil par le bas, puis tirez vers l'extérieur et vers le haut.

Aperçu

Configuration du clavier vidéo

Chargez la batterie

Téléchargez l'application myQ

Connectez-vous

Installez le support de montage

Fixation au support de montage

Utilisation du clavier vidéo

Ressources supplémentaires


Dépannage



Configuration du clavier vidéo

Fixation au support de montage

Une fois le clavier vidéo fixé au support de montage, serrez la petite vis de sécurité incluse dans la partie inférieure de l'appareil afin de le fixer en place.

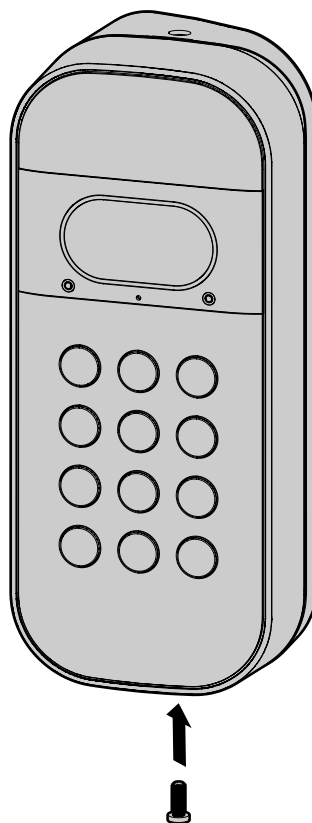

N'UTILISEZ AUCUNE vis autre que la vis de sécurité courte fournie pour fixer votre clavier vidéo. L'utilisation d'une mauvaise vis pourrait endommager l'appareil.

Utilisation du clavier vidéo

- Pour ouvrir votre garage, entrez le code NIP qui vous a été attribué, puis appuyez sur le bouton Home 🏠
- Pour une fermeture d'une seule touche lorsque le garage est ouvert, appuyez sur le bouton de maison 🏠
- Pour créer une alerte dans l'application myQ et voir la vidéo en temps réel, appuyez sur le bouton d'appel 📞

Accédez à plus de fonctionnalités avec l'application myQ

- Attribuez jusqu'à 16 codes NIP uniques à votre famille, vos amis et vos invités pour ouvrir la porte du garage, dans l'application myQ
- Diffusion en direct de vidéos HD 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec vision nocturne et audio bidirectionnel
- Personnalisez les notifications et les paramètres

*La fermeture par touche unique nécessite un ouvre-porte de garage doté d'un bouton d'apprentissage jaune; sinon vous devez utiliser le code NIP pour la fermeture.

Vue d'ensemble

***Configuration du
clavier vidéo***

***Ressources
supplémentaires***

Nous contacter

Garantie limitée d'un an

Dépannage

Ressources supplémentaires

Nous contacter

Pour toute information ou assistance supplémentaire, veuillez consulter le site :

support.chamberlaingroup.com

Ou appelez-nous :

+1 (800) 528-5880

Garantie limitée d'un an

The Chamberlain Group LLC ("le Vendeur") garantit au premier acheteur consommateur de ce produit qu'il est exempt de tout défaut de matériau et/ou de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat.

Étant donné que le Vendeur ne peut pas contrôler la qualité des produits vendus par des vendeurs non autorisés, cette garantie limitée s'applique uniquement aux Produits achetés auprès du Vendeur ou d'un revendeur autorisé aux États-Unis ou au Canada, sauf si la loi l'interdit. Le Vendeur se réserve le droit de rejeter les réclamations de garantie des acheteurs pour les Produits achetés auprès de vendeurs non autorisés, y compris les sites Internet non autorisés.

Veuillez vous référer à l'étiquette de la batterie pour la recycler et la mettre au rebut correctement.








Dépannage

Réinitialiser le Wi-Fi

Pour effacer les paramètres Wi-Fi existants et se connecter à un nouveau réseau, appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes ou plus avant de le relâcher. La DEL devient bleue fixe avant de clignoter lentement en bleu. Une fois que la DEL clignote en bleu, ouvrez myQ et suivez les instructions de l'application pour vous connecter à un nouveau réseau.

Réinitialisation d'usine

Pour réinitialiser l'appareil et effacer tous les paramètres, réinitialisez le Wi-Fi en suivant les instructions ci-dessus. Une fois que la DEL clignote en bleu, appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes ou plus avant de le relâcher. La LED devient magenta avant de passer à la séquence de démarrage de l'appareil.

Couleur de la LED		Signification
	Blanc fixe	Dispositif en ligne et enregistrement
	Clignotement lent blanc	Bouton d'appel enfoncé
	Bleu fixe	Connexion Bluetooth
	Clignotement lent bleu	Bouton de réinitialisation enfoncé pour effacer le Wi-Fi (première pression)
	Clignotement lent bleu	Mode de découverte Bluetooth
	Vert fixe	Utilisateur visualisant le flux en direct
	Clignotement lent vert	Appareil connecté au Wi-Fi et se connectant au nuage vidéo
	Clignotement rapide du vert	Saisie d'un code NIP valide et appui sur le bouton de maison
	Clignotement rapide du vert	Bouton de maison enfoncé (fermeture d'une seule touche)
	Clignotement rapide rouge	Saisie d'un code NIP non valide et appui sur le bouton de maison (échec du code NIP)
	Magenta fixe	Bouton de réinitialisation enfoncé pour réinitialiser l'appareil à ses paramètres d'usine et effacer tous les réglages
	Clignotement lent magenta	Mise à jour du micrologiciel en cours
	Clignotement ambre	Touche numérique enfoncée lorsque le clavier est en mode de faible consommation (capacité restante de la batterie inférieure ou égale à 5%)
	En alternance : bleu → vert	L'appareil dispose d'information d'identification Wi-Fi et se connecte au réseau
	En alternance : magenta → ambre → bleu → vert	Redémarrage de l'appareil en cours

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter d'éventuelles BLESSURES GRAVES voire MORTELLES causées par le déplacement d'un portail ou d'une porte de garage :

- Installez la commande d'entrée sans clé à portée de vue de la porte de garage, hors de portée des jeunes enfants, à une hauteur minimale de 1,53 m (5 pi) au-dessus du sol, des paliers, des marches ou de toute autre surface de marche adjacente, et loin de TOUTES les pièces mobiles de la porte.
- Gardez TOUJOURS les télécommandes hors de portée des enfants. N'autorisez JAMAIS les enfants à utiliser les télécommandes ou à jouer avec elles.
- Activez le portail ou la porte UNIQUEMENT lorsqu'il ou elle est clairement visible et correctement réglé(e), et qu'il n'y a pas d'obstacles au déplacement de la porte.
- Gardez TOUJOURS le portail ou la porte de garage en vue jusqu'à ce qu'il ou elle soit complètement fermé(e). Ne permettez JAMAIS à quiconque de passer la ligne du portail ou de la porte de garage en cours de déplacement.



AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, dont le plomb, qui sont reconnus par l'État de Californie comme provoquant le cancer, des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Pour plus d'information, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

AVIS : Cet appareil est conforme à la Partie 15 du Règlement de la FCC et des normes RSS d'Industrie Canada exemptes de permis. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent causer le fonctionnement indésirable de l'appareil.

Les modifications ou les changements non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil doit être installé pour qu'une distance minimum de 20 cm (8 po) soit maintenue entre les utilisateurs, les passants et l'appareil.

Cet appareil été testé et s'est avéré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B selon la partie 15 des règlements de la FCC et des normes ICES d'Industrie Canada. Ces limites ont pour objet de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il risque de causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est pas possible de garantir l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou TV, ce qui peut être déterminé en l'éteignant puis en le rallumant, l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence en prenant au moins l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Éloigner l'appareil de l'équipement ou du récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise correspondant à un autre circuit que celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV.

L'appareil destiné à fonctionner dans la bande 5150-5250 MHz doit être utilisé uniquement à l'intérieur afin de réduire le potentiel d'interférences nuisibles aux systèmes mobiles par satellite co-canaux.

myQ® et le logo myQ sont des marques déposées de The Chamberlain Group LLC. Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Toutes les autres marques et tous les autres noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs et toute utilisation de ces marques par The Chamberlain Group se fait sous licence. Breveté et en instance de brevet. Reportez-vous à ChamberlainGroup.com/brevets.

© 2026 myQ Tous droits réservés. Votre ouverture et votre utilisation constituent une acceptation de l'accord de licence et des conditions d'utilisation disponibles à l'adresse myQ.com/agreement, et y sont soumises.



Guía del usuario

del producto y accesorios



Vista general

Qué hay en la caja

Especificaciones

Configuración del teclado numérico con video


Recursos adicionales

Resolución de problemas


Vista general

Qué hay en la caja: VKP1-MYQ MC | VKP1-LM MC | VKP1-RJO MC | MYQ-K40TXXW | MYQ-K40TCXW

Bolsa de herrajes:




Tornillos de montaje de 1" (2 unidades)




Anclajes de pared (2 unidades)




Tornillo de seguridad

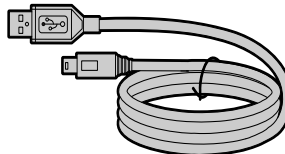


Cable de carga

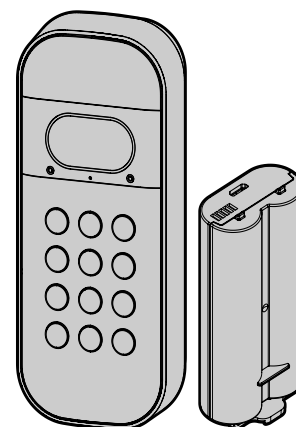

Teclado numérico con video y batería

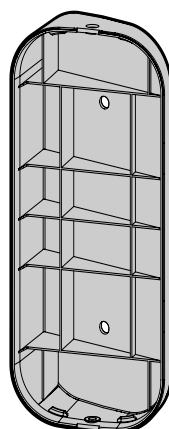

Soporte de montaje de 20°
Modelos: VKP1-MYQ, VKP1-RJO

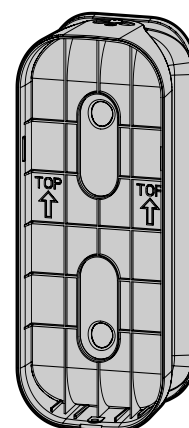


Soporte de montaje giratorio
Modelo: VKP1-LM



Herramientas recomendadas:



Cinta métrica



Destornillador Phillips



Lápiz



Taladro con broca de mampostería de 1/4" (opcional)


Accesorios opcionales:

VKP1-MYQ-BT1 VKP1-MYQ-SMW


VKP1-MYQ-20DEG

VKP1-MYQ-0DEG


MYQ-BB4BXXB1




Batería recargable y cable de carga

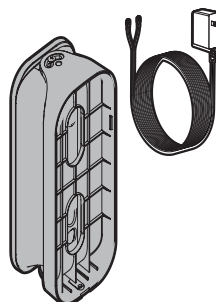

Montaje giratorio y bolsa de herrajes

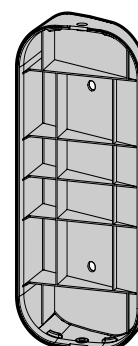

Montaje de 20° y bolsa de herrajes

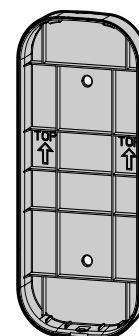

Montaje de 0° y bolsa de herrajes



Los accesorios se venden por separado. Disponibles para su compra en myQ.com.

Vista general

Qué hay en la caja

Especificaciones

Configuración del teclado numérico con video

Recursos adicionales


Resolución de problemas



Vista general

Especificaciones

Para usar con abrepuertas de garaje residenciales fabricados después del 1 de enero de 1993. Asegúrese de que el abrepuertas de garaje tenga una bombilla que funcione porque es un indicador de programación.

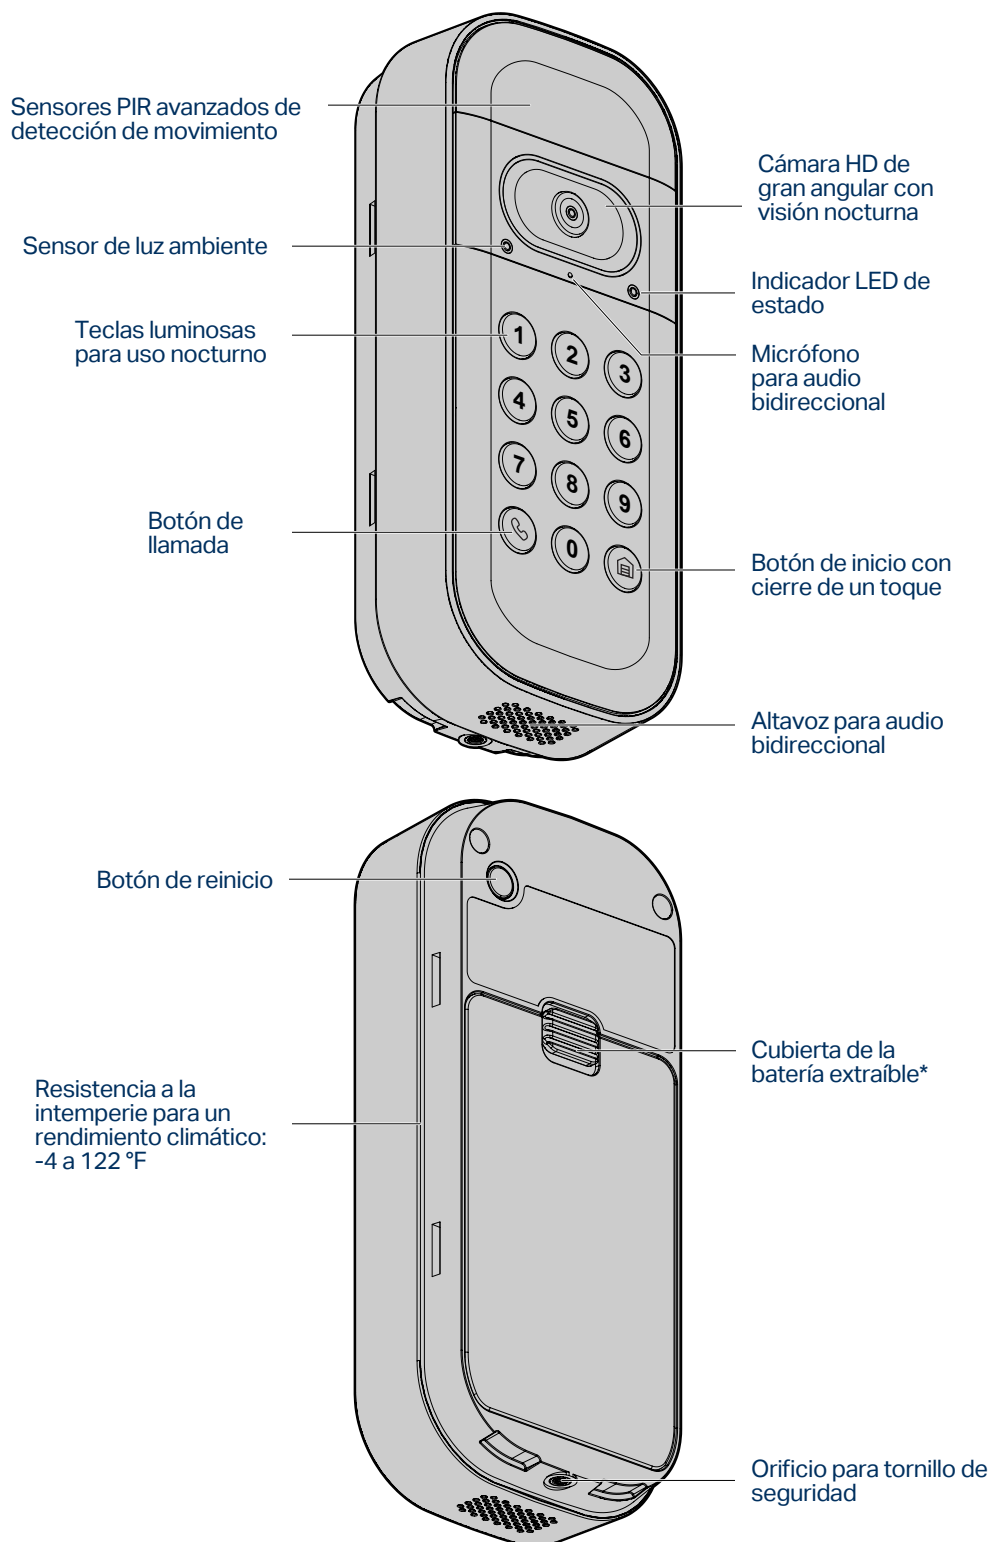

*El cierre de un toque requiere un abrepuertas de garaje con un botón Learn (Aprender) amarillo; de lo contrario, utilice el PIN para cerrar.

Vista general

Configuración del teclado numérico con video

Cómo cargar la batería

Cómo descargar la aplicación myQ

Cómo conectarse

Cómo instalar el soporte de montaje

Cómo fijar el soporte de montaje

Cómo usar el teclado numérico con video

Recursos adicionales

Resolución de problemas




Configuración del teclado numérico con video

Cómo cargar la batería

Retire la cubierta posterior del teclado numérico con video, extraiga la batería empujando la lengüeta inferior de la batería hacia arriba y retire la cubierta protectora.

Conecte la batería a una fuente de alimentación USB mediante el cable suministrado. Cargue completamente la batería antes de configurar el teclado numérico con video. La batería está completamente cargada y lista para su uso cuando la luz led de la batería cambia de rojo a verde.

NOTA: Cargar la batería puede llevar hasta 10 horas.

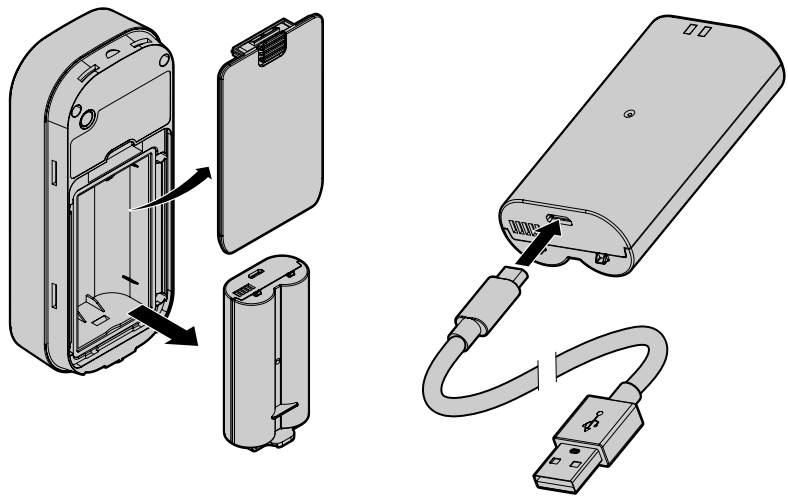

Vuelva a insertar la batería y coloque la cubierta posterior. La cubierta encajará en su sitio una vez asegurada. Su dispositivo comenzará a encenderse y el indicador LED del teclado numérico con video cambiará entre varios colores durante la secuencia de reinicio antes de parpadear en azul. Ya está lista para conectarse con la aplicación móvil myQ.

Cómo descargar la aplicación myQ

La aplicación myQ le guiará en la configuración de su teclado numérico con video. Disponga de su contraseña de wifi antes de proceder.

Utilice alguno de los siguientes métodos para descargar la aplicación myQ en su smartphone:

- Al Escanear el segundo código QR del prospecto.
- Al Buscar "myQ" en la tienda de aplicaciones de su teléfono.
- Al Visitar myQ.com/app en el navegador de su teléfono.

Disponga de su contraseña Wi-Fi antes de proceder.

Cómo conectarse

Permanezca cerca del abrepuertas de garaje instalado. No monte el teclado numérico hasta más adelante.

- En la aplicación myQ, seleccione el icono de engranaje  en la pantalla de inicio y seleccione los dispositivos; luego, haga clic en el signo más  en la esquina superior derecha.
- Cuando se le indique, seleccione "Set up your device" (Configurar su dispositivo) > "Select accessory" (Seleccionar accesorio) > "Add accessory" (Agregar accesorio) > "Video Keypad" (Teclado de video).
- Una vez que haya completado la configuración de la aplicación, verifique que pueda controlar el abrepuertas de garaje con el teclado numérico al ingresar su PIN seguido del botón  Home (Inicio) y confirmar que la puerta se mueve.

Vista general

Configuración del teclado numérico con video

Cómo cargar la batería

Cómo descargar la aplicación myQ

Cómo conectarse

Cómo instalar el soporte de montaje

Cómo fijar el soporte de montaje

Cómo usar el teclado numérico con video

Recursos adicionales

Resolución de problemas


Configuración del teclado numérico con video

Cómo instalar el soporte de montaje

Seleccione un lugar para montar su teclado numérico con video a una altura mínima de 5 pies (1.53 m) fuera del alcance de los niños pequeños. Al seleccionar una ubicación de montaje, tenga en cuenta la imagen que desea que capte la cámara y la comodidad de su colocación:


- ¿Hay otros puntos de entrada a mi casa que quiera ver?
- ¿Hay alguna dirección de la calle que preferiría ver?
- ¿Qué lado de mi casa es más probable que tenga actividad que me gustaría ver?
- ¿El teclado numérico está instalado en un lugar de fácil acceso?

Utilice el soporte de montaje incluido como plantilla a fin de marcar la posición de los orificios de montaje del soporte con un bolígrafo o un lápiz. Tenga en cuenta que la ubicación de los orificios puede diferir de la de su teclado numérico actual (si corresponde).

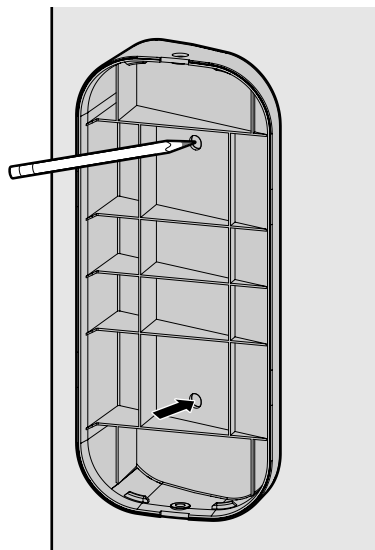

Si instala su teclado numérico con video sobre estuco, ladrillo o concreto:

Taladre orificios en la pared con una broca de mampostería de 1/4", luego inserte los anclajes de pared incluidos empujándolos en su lugar o golpeándolos ligeramente con un martillo. Si la instalación se realiza en madera o revestimiento de vinilo, los anclajes de pared no son necesarios y puede omitir este paso.

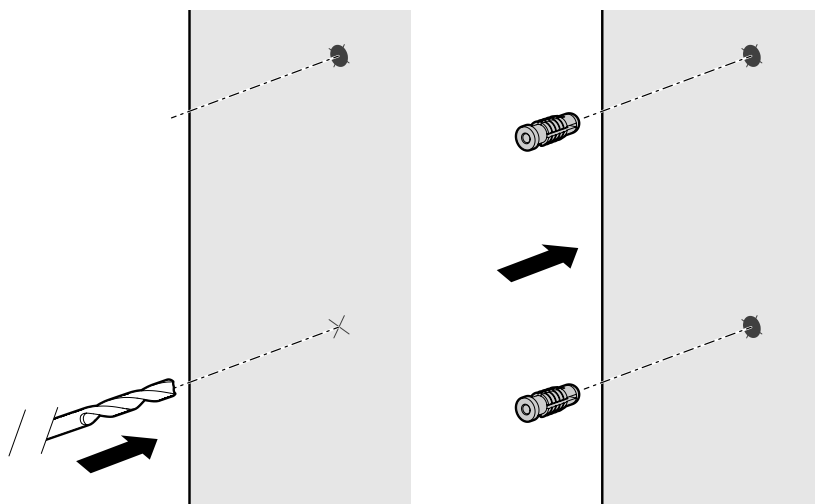

Vista general

Configuración del teclado numérico con video

Cómo cargar la batería

Cómo descargar la aplicación myQ

Cómo conectarse

Cómo instalar el soporte de montaje

Cómo fijar el soporte de montaje

Cómo usar el teclado numérico con video

Recursos adicionales


Resolución de problemas

Configuración del teclado numérico con video

Cómo instalar el soporte de montaje

Coloque el soporte de montaje de modo que el teclado numérico con video quede en la orientación que prefiera. Si se utiliza el montaje de 20°, el soporte se puede girar para ajustar el ángulo según el entorno. Recomendamos colocar el teclado numérico orientado hacia la entrada de su casa.


Con los dos tornillos de montaje y un destornillador Phillips, fije el soporte introduciendo los tornillos en la pared (o en los anclajes, si están instalados) a través de los orificios de montaje hasta que queden a ras con el soporte.

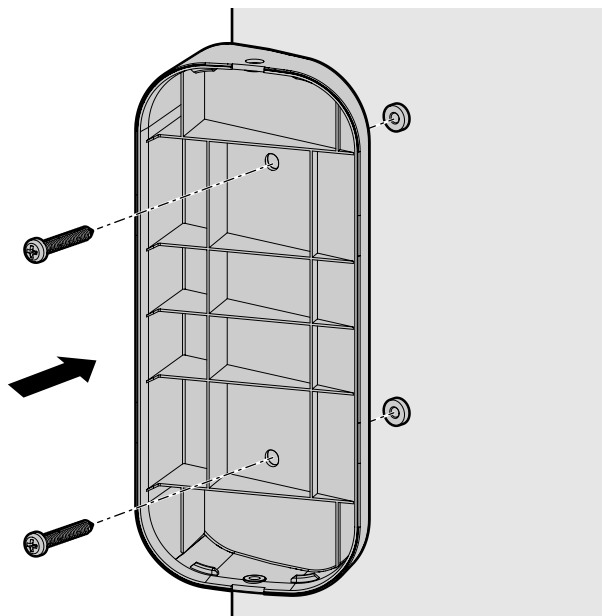

Cómo fijar el soporte de montaje

Si utiliza el soporte de montaje de 20° o 0°, deslice la parte superior del teclado numérico con video en los bordes de la parte superior del soporte y, luego, empuje la parte inferior del teclado numérico hacia el soporte.

Si utiliza el soporte giratorio, empuje el teclado numérico con video directamente en el soporte para encajarlo en su lugar con los bordes a los lados del soporte.

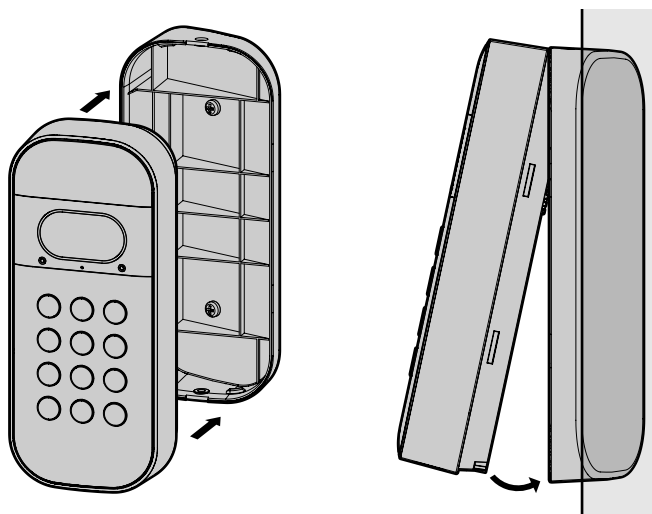

NOTA: Al retirar el teclado numérico con video de cualquiera de los soportes de montaje, sujete firmemente el dispositivo por la parte inferior y, luego, tire hacia afuera y hacia arriba.

Vista general

Configuración del teclado numérico con video

Cómo cargar la batería

Cómo descargar la aplicación myQ

Cómo conectarse

Cómo instalar el soporte de montaje

Cómo fijar el soporte de montaje

Cómo usar el teclado numérico con video

Recursos adicionales


Resolución de problemas



Configuración del teclado numérico con video

Cómo fijar el soporte de montaje

Una vez que el teclado numérico con video esté fijado al soporte de montaje, ajuste el tornillo de seguridad corto incluido en la parte inferior del dispositivo a fin de fijarlo en su lugar.

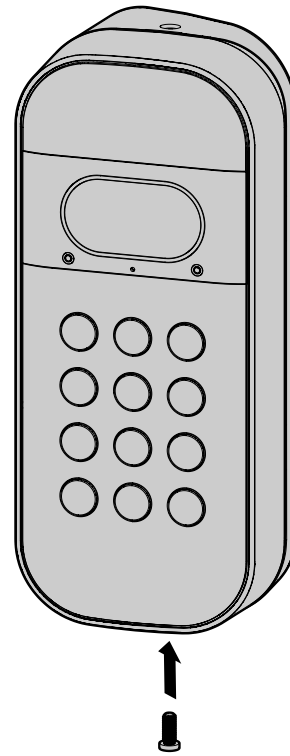

NO UTILICE ningún tornillo que no sea el tornillo corto de seguridad incluido para fijar su teclado numérico con video. El uso de un tornillo incorrecto podría dañar el aparato.

Cómo usar el teclado numérico con video

- Para abrir el garaje, ingrese el PIN asignado y presione el botón Home (Inicio)
- Para cerrar con un solo toque cuando el garaje está abierto, pulse el botón de inicio
- Para crear una alerta en la aplicación myQ y ver el video en tiempo real, pulse el botón de llamada

Cómo acceder a más funciones con la aplicación my Q

- Asigne hasta 16 códigos PIN exclusivos para que familiares, amigos e invitados abran la puerta del garaje en la aplicación myQ
- Transmisión en directo de video HD las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con visión nocturna y audio bidireccional
- Personalice las notificaciones y los ajustes

*El cierre de un toque requiere un abrepuertas de garaje con un botón Learn (Aprender) amarillo; de lo contrario, utilice el PIN para cerrar.

Vista general

Configuración del teclado numérico con video

Recursos adicionales

Resolución de problemas

Recursos adicionales

Comuníquese con nosotros

Para obtener información o asistencia adicional, visite el siguiente link:

support.chamberlaingroup.com

O llámenos al siguiente número: +1 (800) 528-5880

Garantía limitada de un año

Chamberlain Group LLC ("el Vendedor") garantiza al primer consumidor que compre este producto que está libre de defectos de materiales o de mano de obra por un período de 1 año a partir de la fecha de compra.

Debido a que el Vendedor no puede controlar la calidad de los productos vendidos por vendedores no autorizados, esta garantía limitada se aplica solo a los productos que se compraron al Vendedor o a un revendedor autorizado en los Estados Unidos o Canadá, a menos que la ley prohíba lo contrario. El Vendedor se reserva el derecho de rechazar las reclamaciones de garantía de los compradores por los productos comprados a vendedores no autorizados, incluidos los sitios de internet no autorizados.

Consulte la etiqueta de la batería para reciclarla y desecharla correctamente.











Resolución de problemas

Reinicio del Wi-Fi

Para borrar los ajustes de Wi-Fi existente y conectarse a una nueva red, mantenga presionado el botón de reinicio durante 10 segundos o más antes de soltarlo. El LED se volverá azul fijo antes de parpadear lentamente en azul. Cuando el LED parpadee en azul, abra myQ y siga las instrucciones de la aplicación para conectarse a una nueva red.

Reinicio de fábrica

Para restablecer el dispositivo y borrar todos los ajustes, restablezca el Wi-Fi mediante las instrucciones anteriores. Una vez que el LED parpadee en azul, mantenga presionado el botón de reinicio durante 10 segundos o más antes de soltarlo. El LED se volverá de color magenta fijo antes de pasar a la secuencia de arranque del dispositivo.

Color del LED		Lo que significa
	Blanco fijo	El dispositivo está en línea y graba
	Blanco parpadeante lento	Está presionado el botón de llamada
	Azul fijo	El Bluetooth está conectado
		El botón de reinicio está presionado para borrar el Wi-Fi (primera vez)
	Azul parpadeante lento	Modo de detección de Bluetooth
	Verde fijo	Un usuario está visualizando la transmisión en directo
	Verde parpadeante lento	El dispositivo está conectado a Wi-Fi y se está conectando a la nube de video
	Verde parpadeante rápido	Se ingresó un PIN válido y se presionó el botón de inicio
		Se presionó el botón de inicio (cierre de un toque)
	Rojo parpadeante rápido	Se ingresó un PIN no válido y se presionó el botón de inicio (PIN fallido)
	Magenta fijo	Se presionó el botón Reset (reinicio) para reiniciar el dispositivo y borrar todos los ajustes
	Magenta parpadeante lento	Actualización de Firmware en progreso
	Ámbar parpadeante	Se presionó el botón numérico mientras el teclado estaba en modo de bajo consumo (capacidad restante de la batería 5% o menos)
	Alternado: Azul → Verde	El dispositivo tiene las credenciales de Wi-Fi; se está conectando a la red
	Alternado: Magenta → Ámbar → Azul → Verde	Reinicio del dispositivo en proceso

Vista general

Configuración del teclado numérico con video

Recursos adicionales

Resolución de problemas

⚠️ ADVERTENCIA

Para evitar posibles LESIONES GRAVES o la MUERTE por una compuerta o puerta de garaje en movimiento:

- Instale el control de ingreso sin llave a la vista de la puerta de garaje, fuera del alcance de niños pequeños a una altura mínima de 5 pies (1.53 m) sobre pisos, descansos, escalones u otras superficies adyacentes de tránsito, y lejos de TODAS las piezas móviles de la puerta.
- Mantenga SIEMPRE los controles remotos fuera del alcance de los niños. NUNCA permita que los niños manejen o jueguen con los controles remotos.
- SOLO active la compuerta o la puerta cuando pueda verse con claridad, esté correctamente ajustada y no haya obstrucciones en su recorrido.
- Mantenga SIEMPRE la compuerta o puerta de garaje a la vista hasta que esté completamente cerrada. NUNCA permita que nadie cruce la puerta si está en movimiento.



ADVERTENCIA: Con este producto, puede exponerse a sustancias químicas, incluido el plomo, que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer o anomalías congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

AVISO: Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC y de equipos RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o las modificaciones a esta unidad que no sean aprobados en forma expresa por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar el permiso del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo debe instalarse para asegurarse de mantener una distancia mínima de 20 cm (8 pulg.) entre los usuarios/transeúntes y el dispositivo.

Este dispositivo se ha probado y se ha hallado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las reglas de la FCC y de la norma ICES de Industry Canada. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo efectivamente provoca interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia realizando uno o varios de los siguientes pasos:

- Cambiar de dirección o de lugar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente en un circuito diferente de donde esté conectado el receptor.
- Consultar al concesionario o a un técnico de radio/TV con experiencia para que le ayude.

El dispositivo para el funcionamiento en la banda de 5150-5250 MHz es solo para uso en interiores a fin de reducir la posibilidad de interferencias perjudiciales para los sistemas móviles por satélite cocanal.

myQ® y el logotipo myQ son marcas registradas de The Chamberlain Group LLC. Wi-Fi® y el logotipo Wi-Fi son marcas registradas de Wi-Fi Alliance. La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Todas las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios y cualquier uso de dichas marcas por parte de The Chamberlain Group se realiza bajo licencia. Patentado y patentes en trámite. Consulte ChamberlainGroup.com/patents.

© 2026 myQ Todos los derechos reservados. La apertura y uso constituyen la aceptación, y están sujetos a, el acuerdo de licencia y los términos de uso disponibles en myq.com/agreement.

